

Quick Installation Guide

- English
- Deutsch
- Italiano
- Español
- Français

NEED TECH HELP?

Website: www.cudy.com
 Email: support@cudy.com
 Driver & Manual: www.cudy.com/download

Support
 For technical support, the user guide and more information, please visit: <https://www.cudy.com/support>
 810600125

Before You Begin

Do you already have a Cudy Mesh router working as Main Mesh in your network?

YES:
 1. Please follow the instructions of [Add More Mesh Units](#) to add the Cudy mesh unit to the network.

NO:
 1. Please follow the instructions of [Setup The Main Mesh](#) to install the main mesh unit to create your Cudy network.

2. Then please follow the instructions of [Add More Mesh Units](#) to add the rest of the Cudy mesh unit.

Bevor Sie beginnen (Deutsch)

Haben Sie bereits einen Cudy Mesh-Router, der als Main Mesh in Ihrem Netzwerk arbeitet?

JA:
 1. Bitte befolgen Sie die Anweisungen unter [Weitere Mesh-Einheiten Hinzufügen](#), um die Cudy-Mesh-Einheit zum Netzwerk hinzuzufügen.

NEIN:
 1. Bitte befolgen Sie die Anweisungen unter [Setup The Main Mesh](#), um die Main Mesh-Einheit zu installieren und Ihr Cudy-Netzwerk zu erstellen.

2. Folgen Sie dann bitte den Anweisungen unter [Weitere Mesh-Einheiten Hinzufügen](#), um den Rest der Cudy-Mesh-Einheit hinzuzufügen.

Prima di iniziare (Italiano)

Hai già un router Cudy Mesh che funziona come Main Mesh nella tua rete?

Sì:
 1. Segui le istruzioni di [Aggiungi Più Unità Mesh](#) per aggiungere l'unità mesh Cudy alla rete.

NO:
 1. Segui le istruzioni di [Installazione Della Rete Principale](#) per installare l'unità principale della rete per creare la tua rete Cudy.

2. Quindi segui le istruzioni di [Aggiungi Più Unità Mesh](#) per aggiungere il resto dell'unità mesh Cudy.

Antes de que empieces (Español)

¿Ya tienes un router Cudy Mesh funcionando como Main Mesh en tu red?

Sí:
 1. Siga las instrucciones de [Agregar Más Unidades de Malla](#) para agregar la unidad de malla Cudy a la red.

NO:
 1. Siga las instrucciones de [Configurar la Malla Principal](#) para instalar la unidad de malla principal para crear su red Cudy.

2. Luego, siga las instrucciones de [Agregar Más Unidades de Malla](#) para agregar el resto de la unidad de malla Cudy.

Avant que tu commences (Français)

Avez-vous déjà un routeur Cudy Mesh fonctionnant comme Main Mesh dans votre réseau ?

OUI:
 1. Veuillez suivre les instructions de [Ajouter Plus d'unités de Maillage](#) pour ajouter l'unité de maillage Cudy au réseau.


NON:
 1. Veuillez suivre les instructions de [Configuration du Maillage Principal](#) pour installer l'unité de maillage principal afin de créer votre réseau Cudy.

2. Veuillez ensuite suivre les instructions de [Ajouter Plus d'unités de Maillage](#) pour ajouter le reste de l'unité de maillage Cudy.

Setup The Main Mesh

If your internet source is through an Ethernet cable coming from the wall instead of through a DSL/Cable/Satellite modem, connect the Ethernet cable to the router's Port #1, and skip steps 1, 2, 3.

1 Power off your modem.

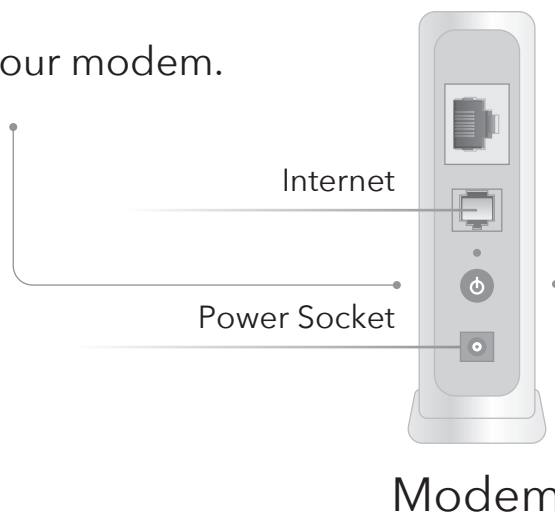

2 Connect Port #1 of Cudy to your modem's LAN port.

3 Power on the modem and wait about 2 minutes for it to restart.


5 Connect your computer to the router (Wired or Wireless)

Wired


Turn off the Wi-Fi on your computer and connect it to router's Port #2 via an Ethernet cable.

Wireless

Connect your computer to the router's Wi-Fi using the SSID (network name) and Password printed on the bottom of the router.

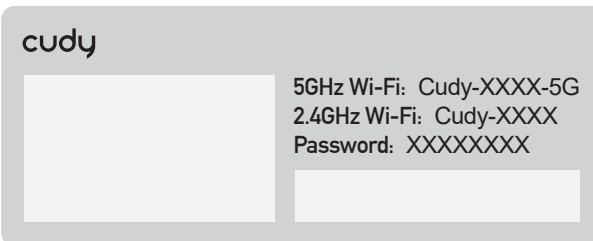

6 Launch a web browser, and enter <http://cudy.net/> in the address bar. The login password is **admin**.

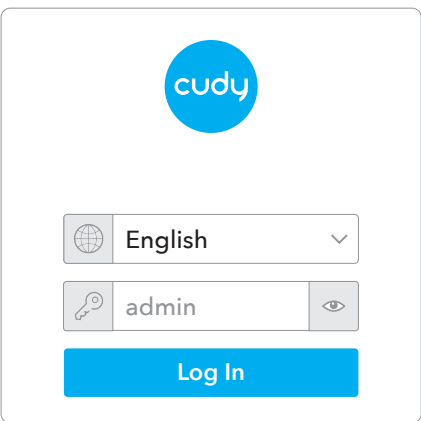


Note: If the login window does not appear, please refer to FAQ > Q1.

Main Mesh



4 Power on Cudy and wait about 1 minute until the system LED is solid on (red or white).

7 Then the pop-up window below will appear, please follow step by step instructions to set up the internet connections.

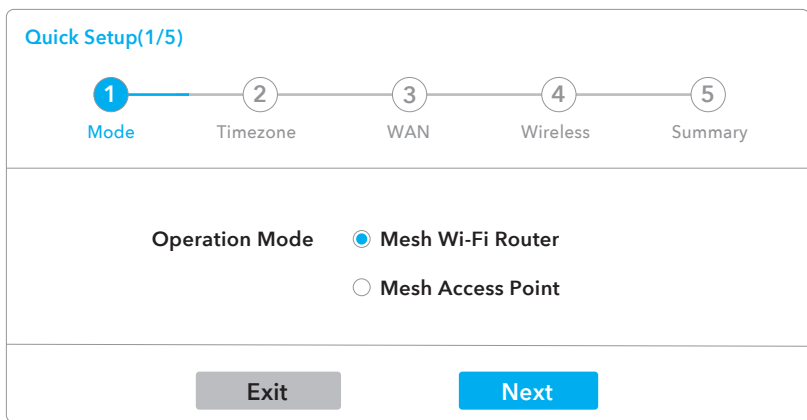


When all the configurations are completed, the router will restart. Wait the LED turn to solid white, which means the Main Mesh has configured successfully and connects to the internet.

Note: If the pop-up window does not appear, please click [Quick Setup](#) on the status page.

Add More Mesh Units

Add on Mesh

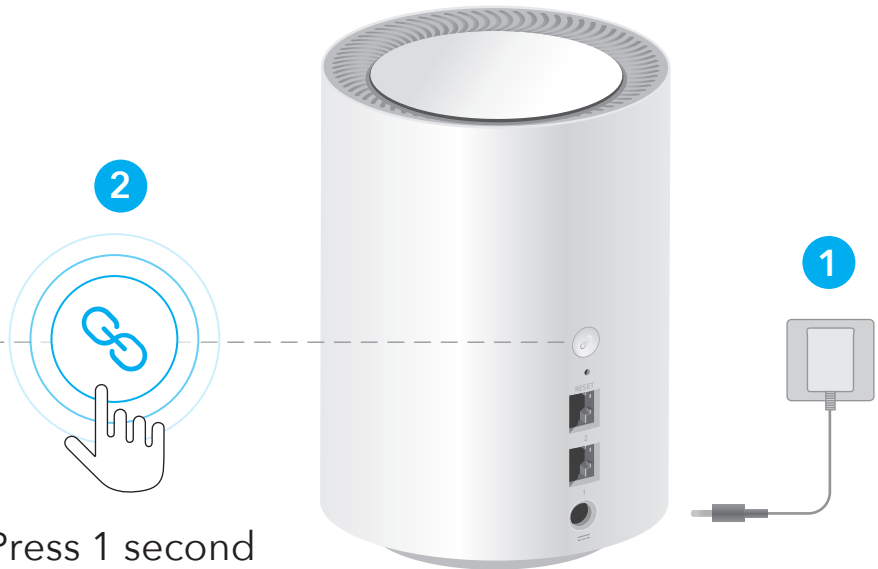

1. Power on the add-on mesh unit, and waiting its system LED becomes solid on.

2. Within 2 minutes, press the Pair button on both of the add-on mesh unit and the main mesh (the one you already configured).

3. When the system LED on the add-on unit becomes solid white, it means the configuration is succeed.

Note: For other LED status, please check the LED explanation. Or you can contact our support team support@cudy.com

LED Explanation

LED Status	Main Mesh	Add on Mesh
Red	Flash Starting up	Starting up
	Solid System ready, no internet	System ready, not connected to main mesh
White	Flash Pairing	Connected to main mesh, signal not good
	Solid Connected to internet	Connected to main mesh, signal good
Red White Red	N/A	Pairing


Button Explanation

Button	Press and hold 1 second to start pairing.
Reset	Press and hold 6 seconds to reset the router to its factory default settings.

Einrichten des Hauptnetzes (Deutsch)


Wenn Ihre Internetquelle über ein Ethernetkabel aus der Wand statt über ein DSL-/Kabel-/Satellitenmodem erfolgt, schließen Sie das Ethernetkabel an Port Nr. 1 des Routers an und überspringen Sie die Schritte 1, 2, 3.

1 Schalten Sie Ihr Modem aus.

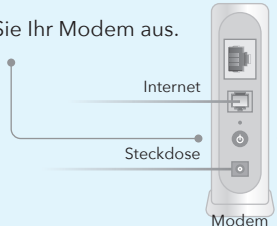


Internet
Steckdose
Modem


2 Verbinden Sie Port #1 von Cudy mit dem LAN-Port Ihres Modems.

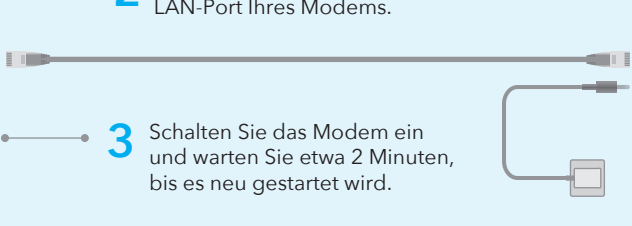

3 Schalten Sie das Modem ein und warten Sie etwa 2 Minuten, bis es neu gestartet wird.

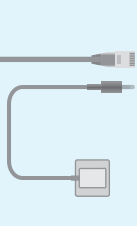


4 Power on Cudy and wait about 1 minute until the system LED is solid on (red or white).

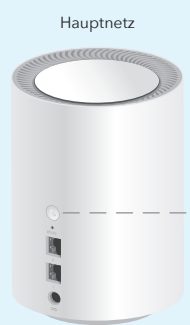

5 Verbinden Sie Ihren Computer mit dem Router (kabelgebunden oder drahtlos)


Verdrahtet
Schalten Sie das WLAN auf Ihrem Computer aus und verbinden Sie ihn über ein Ethernet-Kabel mit Port Nr. 2 des Routers.

Kabellos
Verbinden Sie Ihren Computer über die SSID (Netzwerkname) und das Kennwort, die auf der Unterseite des Routers aufgedruckt sind, mit dem WLAN des Routers.




cudy
5GHz Wi-Fi: Cudy-XXXX-SS
2.4GHz Wi-Fi: Cudy-XXXX
Password: XXXXXXXXX

6 Starten Sie einen Webbrowser und geben Sie <http://cudy.net/> in die Adressleiste ein. Das Login-Passwort ist **admin**.

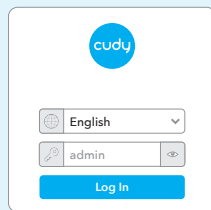

Hinweis: Wenn das Anmeldefenster nicht erscheint, lesen Sie bitte FAQ > Q1.

7 Dann erscheint das Popup-Fenster unten, bitte befolgen Sie die Schritt-für-Schritt-Anweisungen, um die Internetverbindungen einzurichten.

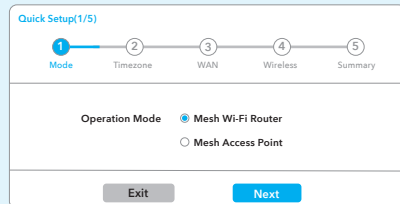

Quick Setup(1/5)
1 Mode 2 Timezone 3 WAN 4 Wireless 5 Summary
Operation Mode: ☒ Mesh Wi-Fi Router
☐ Mesh Access Point
Exit Next

Wenn alle Konfigurationen abgeschlossen sind, wird der Router neu gestartet. Warten Sie, bis die LED durchgehend weiß leuchtet, was bedeutet, dass die Konfiguration erfolgreich und mit dem Internet verbunden ist.

Hinweis: Wenn das Popup-Fenster nicht erscheint, klicken Sie bitte auf der Statusseite auf [Quick Setup](#).

Fügen Sie weitere Mesh-Einheiten hinzu

1



2



1 Sekunde drücken

1. Schalten Sie die zusätzliche Mesh-Einheit ein und warten Sie, bis die System-LED durchgehend leuchtet.

2. Drücken Sie innerhalb von 2 Minuten die Pair-Taste sowohl der Add-On-Mesh-Einheit als auch des Haupt-Mesh (das Sie bereits konfiguriert haben).

3. Warten, bis die System-LED des Zusatzgeräts dauerhaft weiß leuchtet, bedeutet erfolgreich.

Hinweis: Für andere LED-Status lesen Sie bitte die LED-Status-Erklärung. Oder wenden Sie sich an unser Support-Team support@cudy.com

Erklärung der LEDs und Tasten

	LED-Status	Hauptnetz	Add-on-Netz
Rot	Blinken	Starten up	Starten up
	Solide	System bereit, kein Internet	System bereit, nicht zur Haupt mesh verbunden
Weiß	Blinken	Paarung	Verbunden mit Hauptnetz, Signal nicht gut
	Solide	Verbunden mit dem Internet	An Hauptnetz angeschlossen, Signal gut
Rot Weiß Rot	N/A	Paarung	
Taste		Gedrückt halten 1 Sekunde beginnen Paarung. Drücken und halten Sie 6 Sekunden den Router auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden.	

Configurar la malla principal (Español)

Si su fuente de Internet es a través de un cable Ethernet que viene de la pared en lugar de a través de un módem DSL/-Cable/Satélite, conecte el cable Ethernet al puerto n.º 1 del enrutador y omita los pasos 1, 2 y 3.

1 Apague su módem.

Internet

Toma de corriente

Módem

2 Conecte el Puerto #1 de Cudy al puerto LAN de su módem.

Malla principal

3 Encienda el módem y espere unos 2 minutos para que se reinicie.

Agregar malla

4 Encienda Cudy y espere alrededor de 1 minuto hasta que el LED del sistema esté encendido (rojo o blanco).

5 Luego aparecerá la siguiente ventana emergente, siga las instrucciones paso a paso para configurar las conexiones a Internet.

5 Conecte su computadora al enrutador (alámbrico o inalámbrico)

Cableado

Apague el Wi-Fi en su computadora y conéctelo al puerto n.º 2 del enrutador a través de un cable Ethernet.

Inalámbrico

Conecte su computadora al Wi-Fi del enrutador utilizando el SSID (nombre de la red) y la contraseña impresa en la parte inferior del enrutador.

6 Inicie un navegador web e ingrese <http://cudy.net/> en la barra de direcciones. La contraseña de inicio de sesión es **admin**.

http://cudy.net/

cudy

English

admin

Log in

Nota: Si la ventana de inicio de sesión no aparece, consulte Preguntas frecuentes > P1.

7 Encienda Cudy y espere alrededor de 1 minuto hasta que el LED del sistema esté encendido (rojo o blanco).

8 Luego aparecerá la siguiente ventana emergente, siga las instrucciones paso a paso para configurar las conexiones a Internet.

Quick Setup(1/5)

1 Mode

2 Timeszone

3 WAN

4 Wireless

5 Summary

Operation Mode

Mesh Wi-Fi Router

Mesh Access Point

Exit

Next

Cuando se completan todas las configuraciones, el enrutador se reiniciará. Espere a que el LED se vuelva blanco fijo, lo que significa que la configuración se realizó correctamente y está conectado a Internet.

Nota: Si la ventana emergente no aparece, haga clic en Configuración rápida en la página de estado.

1. Encienda la unidad de malla adicional y espere a que el indicador LED del sistema se encienda sin parpadear.

2. Dentro de 2 minutos, presione el botón de emparejamiento tanto de la unidad de malla adicional como de la malla principal (la que ya configuró).

3. Esperar a que el LED del sistema de la unidad adicional se vuelva blanco fijo significa que se ha realizado correctamente.

Nota: Para otros estados de LED, consulte la explicación del estado de LED. O puede ponerse en contacto con nuestro equipo de soporte support@cudy.com

Explicación de LED y botones

Estado del LED	Malla principal	Agregar malla
Rojo	Destello Sólido	Puesta en Marcha El sistema está listo, no hay internet Conectado a la malla principal, la señal no es buena
Blanco	Destello Sólido	Emparejamiento Conectado a la malla principal, buena señal
Rojo Blanco rojo	N/A	Emparejamiento
Botón	Presione 1 segundo Reset	Mantenga pulsado 1 segundo para iniciar el emparejamiento. Mantenga presionado durante 6 segundos para restablecer el enrutador a su configuración predeterminada de fábrica.

EU Declaration of Conformity

1. English:
Cudy hereby declares that the device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directives 2014/53/EU, 2009/125/EC and 2011/65/EU.
The original EU declaration of conformity can be found at <http://www.cudy.com/ce>.

2. Deutsch:
Cudy erklärt hiermit, dass das Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinien 2014/53/EU, 2009/125/EG und 2011/65/EU entspricht.
Die originale EU-Konformitätserklärung finden Sie unter <http://www.cudy.com/ce>.

3. Español:
Cudy declara por la presente que el dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de las directivas 2014/53/EU, 2009/125/CE y 2011/65/EU.
La declaración de conformidad de la UE original se puede encontrar en <http://www.cudy.com/ce>.

4. Italiano:
Cudy dichiara che il dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni pertinenti delle direttive 2014/53/UE, 2009/125/CE e 2011/65/UE.
La dichiarazione di conformità UE originale è disponibile all'indirizzo <http://www.cudy.com/ce>.

5. Français:
Cudy déclare par la présente que l'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives 2014/53/UE, 2009/125/CE et 2011/65/UE.
La déclaration de conformité UE originale est disponible sur <http://www.cudy.com/ce>.

6. Ελληνικό:
Η Cudy δηλώνει με το παρόν ότι η συσκευή συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις των οδηγιών 2014/53/ΕΕ, 2009/125/ΕΚ και 2011/65/ΕΕ.
Η αρχική δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ βρίσκεται στη διεύθυνση <http://www.cudy.com/ce>.

7. Nederlands:
Cudy verklaart hierbij dat het apparaat in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van de richtlijnen 2014/53/EU, 2009/125/EG en 2011/65/EU.
De originele EU-conformiteitsverklaring is te vinden op <http://www.cudy.com/ce>.

8. Português:
A Cudy declara que o dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes das diretivas 2014/53/UE, 2009/125/CE e 2011/65/UE.
A declaração de conformidade original da UE pode ser encontrada em <http://www.cudy.com/ce>.

9. Polski:
Cudy oświadcza niniejszym, że urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami i innymi stosownymi postanowieniami dyrektyw 2014/53/UE, 2009/125/WE i 2011/65/UE.
Oryginalną deklarację zgodności UE można znaleźć na stronie <http://www.cudy.com/ce>.

10. Türkçe:
Cudy, cihazın 2014/53/EU, 2009/125/EC ve 2011/65/EU direktiflerine temel gereksinimlerine ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.
Orijinal AB uyumluluk beyanı <http://www.cudy.com/ce> adresinde bulunabilir.

11. Norsk:
Cudy erklærer herved at enheten er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i direktivene 2014/53/EU, 2009/125/EC og 2011/65/EU.
Den originale EU-samsvarserklæringen finner du på <http://www.cudy.com/ce>.

12. Dansk:
Cudy erklærer hermed, at enheden er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiverne 2014/53/EU, 2009/125/EC og 2011/65/EU.
Den originale EU-overensstemmelseserklæring kan findes på <http://www.cudy.com/ce>.

Imposta la mesh principale (Italiano)

Se la tua sorgente Internet è tramite un cavo Ethernet proveniente dal muro anziché tramite un modem DSL/cavo/satellitare, collega il cavo Ethernet alla porta n. 1 del router e salta i passaggi 1, 2, 3.

- Spegni il modem.**
- Collega la porta n. 1 di Cudy alla porta LAN del tuo modem.**
- Accendi il modem e attendi circa 2 minuti per il riavvio.**

Modem

- Collega il tuo computer al router (cablato o wireless)**
- Avvia un browser web e inserisci <http://cudy.net/> nella barra degli indirizzi. La password di accesso è **admin**.**

Nota: se la finestra di accesso non viene visualizzata, fare riferimento a Domande frequenti > Q1.

Aggiungi Più Mesh

Maglia principale

Aggiungi su Mesh

- Premere 1 secondo**

- Accendi Cudy e attendi circa 1 minuto finché il LED di sistema non è acceso fisso (rosso o bianco).**
- Quindi apparirà la finestra pop-up qui sotto, segui le istruzioni passo passo per configurare le connessioni Internet.**

Al termine di tutte le configurazioni, il router si riavvierà. Attendi che il LED diventi bianco fisso, il che significa che la configurazione è riuscita e la connessione a Internet.

Nota: Se la finestra pop-up non viene visualizzata, fare clic su [Configurazione rapida](#) nella pagina di stato.

Stato LED	Rete principale	Aggiunta su rete
Rosso	Flash Sfido	Avviare Sistema pronto, senza internet
Bianco	Flash Sfido	Appaiamento Collegato a Internet
Rosso Bianco Rosso	N/A	Appaiamento

Pulsante	Tenere premuto 1 secondo per iniziare l'accoppiamento.
Reset	Tenere premuto per 6 secondi per ripristinare il router alle impostazioni predefinite di fabbrica.

Configurer le maillage principal (Français)

Si votre source Internet passe par un câble Ethernet provenant du mur au lieu d'un DSL/-Modem câble/satellite, connectez le câble Ethernet au port 1 du routeur et ignorez les étapes 1, 2 et 3.

- Éteignez votre modem.
- Connectez le port #1 de Cudy au port LAN de votre modem.
- Allumez le modem et attendez environ 2 minutes qu'il redémarre.
- Allumez Cudy et attendez environ 1 minute jusqu'à ce que le voyant du système soit allumé (rouge ou blanc).
- Connectez votre ordinateur au routeur (filaire ou sans fil)
- Lancez un navigateur Web et entrez <http://cudy.net/> dans la barre d'adresse. Le mot de passe de connexion est **admin**.
- Ensuite, la fenêtre contextuelle ci-dessous apparaîtra, veuillez suivre les instructions étape par étape pour configurer les connexions Internet.

1. Allumez l'unité de maillage supplémentaire, en attendant que son voyant système devienne fixe.

2. Dans les 2 minutes, appuyez sur le bouton de paire de l'unité de maillage supplémentaire et du maillage principal (celui que vous avez déjà configuré).

3. Attendez que le voyant système de l'unité supplémentaire devienne blanc fixe, signifie succès.

Remarque : Pour les autres états des voyants, veuillez consulter l'explication de l'état des voyants. Ou vous pouvez contacter notre équipe d'assistance support@cudy.com

Explication des voyants et des boutons

Statut LED	Principal Mesh	Ajouter sur Mesh
Rouge	Clignoter	Démarrage
Solide	Système prêt, pas d'Internet	Système prêt, pas relié à maille principale
Blanc	Clignoter	Appairage
Solide	Connecté à maille principale, le signal n'est pas bon	Connecté à maille principale, signal bon
Rouge Blanc Rouge	N/A	Appairage
		Maintenez la touche enfoncée pendant 1 seconde pour démarrer le jumelage.
Bouton	Reset	Appuyez et maintenez 6 secondes pour réinitialiser le routeur à ses paramètres d'usine par défaut.

Remarque : Si la fenêtre de connexion ne s'affiche pas, veuillez consulter FAQ > Q1.

Remarque : Si la fenêtre contextuelle n'apparaît pas, veuillez cliquer sur [Configuration rapide](#) sur la page d'état.

FCC Statements:

This product complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WEEE

According to the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19 / EU), this product must not be disposed of as normal household waste. Instead, they should be returned to the place of purchase or taken to a public collection point for recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more information, please contact your local authority or the nearest collection point. Improper disposal of this type of waste may result in penalties according to national regulations.

GNU General Public License Notice

The software code in this product was created by third parties and is licensed under the GNU General Public License ("GPL"). If applicable, Cudy ("Cudy" in this context refers to the Cudy entity offering respective software for download or being in charge of the distribution of products that contain respective code) makes the corresponding GPL source code available upon request via the official website, either independently or with the assistance of third parties (such as Shenzhen Cudy Technology Co., Ltd.).

For GPL-related questions, email support@cudy.com. In addition, Cudy offers a GPL-Code-Centre under <https://www.cudy.com/gplcodecenter> download where users can get the GPL source codes used in Cudy products for free. Please note, that the GPL-Code-Centre is only provided as a courtesy to Cudy's customers but may neither offer a full set of source codes used in all products nor always provide the latest or actual version of such source codes.

The GPL code used in this product is subject to the copyrights of one or more authors and is supplied WITHOUT ANY WARRANTY.



